

## Montáž okolo komína

- Oplechovanie komína riešime štandardnými klampiarskymi detailmi, skladajúcimi sa zo štyroch samostatných plechových tvaroviek. Tvarovky navzájom spájame falcovaním. Postup vidieť na nižšie uložených obrázkoch.

Najskôr zadlabeme okraje strešnej laty priliehajúcej k boku komínového telesa do hĺbky 20 mm. Nad komínové teleso pribijeme dosku hrúbky 20 mm, ktorá bude tvoriť podporu pre hornú časť lemovania. Latu pred komínovým telesom nezadlabávame, nakoľko predná časť lemovacej tvarovky musíme dostať nad úroveň strešnej krytiny.



V ďalšom kroku si pripravíme lemovacie tvarovky. Tvarovky vyrábame z rovného pásu GERARD rozvinutej šírky 400 alebo 490 mm, ktorý pre účely výroby tvaroviek predom ohýbame na klampiarskej ohýbačke do požadovaného tvaru. Tvar jednotlivých tvaroviek je zachytený na obrázku „montáž komína“. Bočné lemovanie tvarovky kotvíme plechovými príchytkami k strešným latám, hornú lemovaciu tvarovku môžeme prikotviť k late nad komínovým telesom klincami. Prednú tvarovku k latovaniu nekotvíme.




Na zadnej lemovacej tvarovke najprv vytvoríme na oboch stranách ležaté drážky. Na bočných tvarovkách potom vyhneme stojaté okraje, ktorých časti na hornom okraji zahneme do vodorovnej polohy. Tieto okraje potom zafalcujeme do ležatých drážok zadnej tvarovky. Na prednej tvarovke vytvoríme zahnutím zvislé okraje. Cez tieto okraje potom prefalcujeme zvislé okraje tvaroviek bočných. Hornú hranu všetkých tvaroviek v mieste, kde táto hrana prilieha ku komínovému telesu, utesníme trvalo pružným tmelom.

Nakoniec detail zakryjeme strešnými šablónami GERARD. Šablónu z boku komínového telesa len dostriháme na úroveň zvislej drážky bočných lemovacích tvaroviek.

Strešné šablóny nad komínovým telesom sa odvodňujú na lemovaní komína, ktoré je však pod komínovým telesom vyústené na krytinu. Voda sa tak nemôže dostať do podkrovia.

- Rez detailom oplechovania komína zachytáva nasledujúci obrázok. Všimnite si, že strešné laty nie sú z protipožiarneho dôvodu dorazené až na komínové teleso, že sú zadlabané pre účely umiestnenia bočných lemovacích tvaroviek.

Strešné šablóny sú zastrihnuté ku zvislej drážke bočných lemovacích tvaroviek.

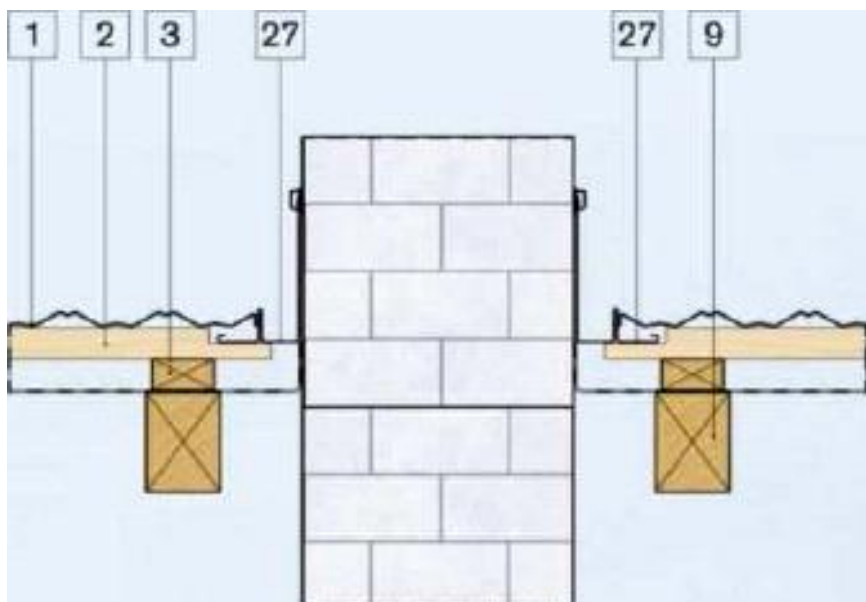

Popis obrázku :

1. Strešná šablóna GERARD
2. Roznášacia lata
3. Kontralata
9. Krokva
27. Lemovacia tvarovka vyrobená z rovného pásu.