


Všeobecné pravidlá montáže strešných šablón GERARD

- Strešnú krytinu GERARD kladieme smerom od hrebeňa k odkvapu a to po celých radách šablón od jedného okraja strechy ku druhému. Klášť začíname druhou radou od hrebeňa. Šablóny kladieme na väzbu. To znamená, že jednotlivé rady strešných šablón začíname striedavou celou alebo polovicou šablóny.

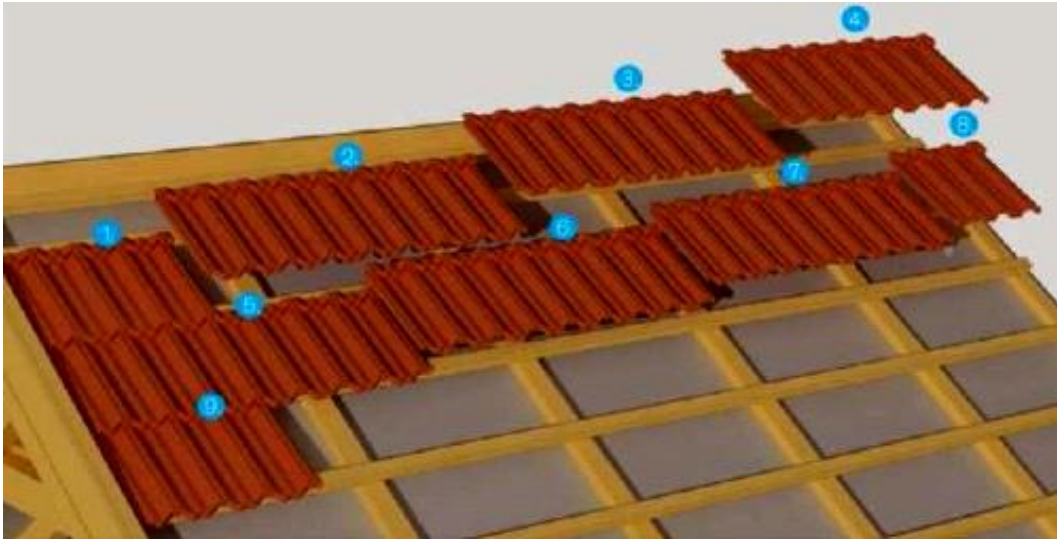

Kladenie strešných šablón na väzbu


Druhú radu šablón v smere od hrebeňa pribijeme cez vodorovné plochy zámkov do laty. Ďalšie rady následne kladieme tak, že predchádzajúcu radu nadvihujeme a nasledujúcu radu pod ňu podkladáme.

Klince potom pribijeme cez čelnú hranu zámkov hornej aj spodnej rady šablón a to buď ručne, alebo nastreľovacou pištoľou. Hlavička klinca tak ostáva vždy viditeľná. Dôležité je zaťažiť šablónu v mieste kde kliniec pribíjame, aby pevne doľahla na roznášaciu latu.






Strešné šablóny prekrývame v pozdĺžnom smere tak, že nasledujúca strešná šablóna vždy prekrýva dvojitou vodnou drážkou predchádzajúcu strešnú šablónu. Túto techniku kladenia jednotlivých profilov demonštrujú nasledovné obrázky

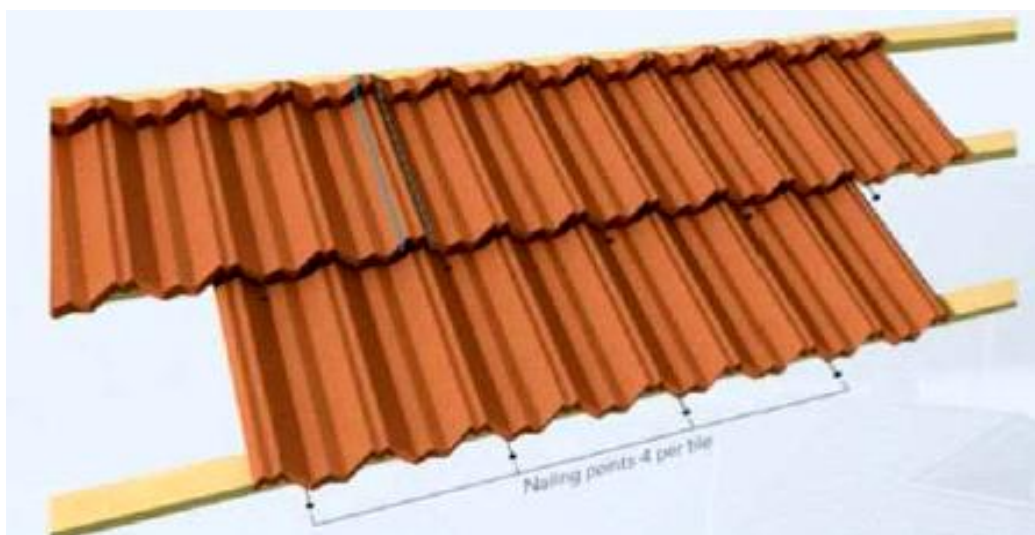


Montáž strešnej šablóny CLASSIC

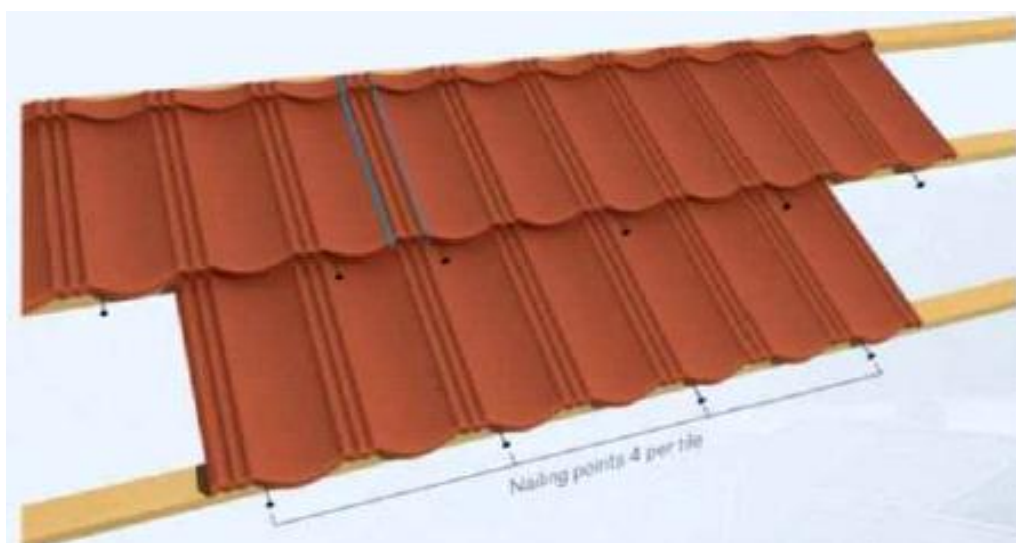


Montáž strešnej šablóny HERITAGE

V prípade šablón CLASSIC a HERITAGE sa klince umiestňujú do čelnej hrany zámku šablóny a to cca 60 mm od stredu najväčšej vlny. Klince treba umiestniť tak, aby boli čo najviac pri spodnom okraji čelnej hrany šablóny. Šablóny pribíjame v 4 bodoch na každom okraji šablóny, celkovo tak v 8 bodoch.

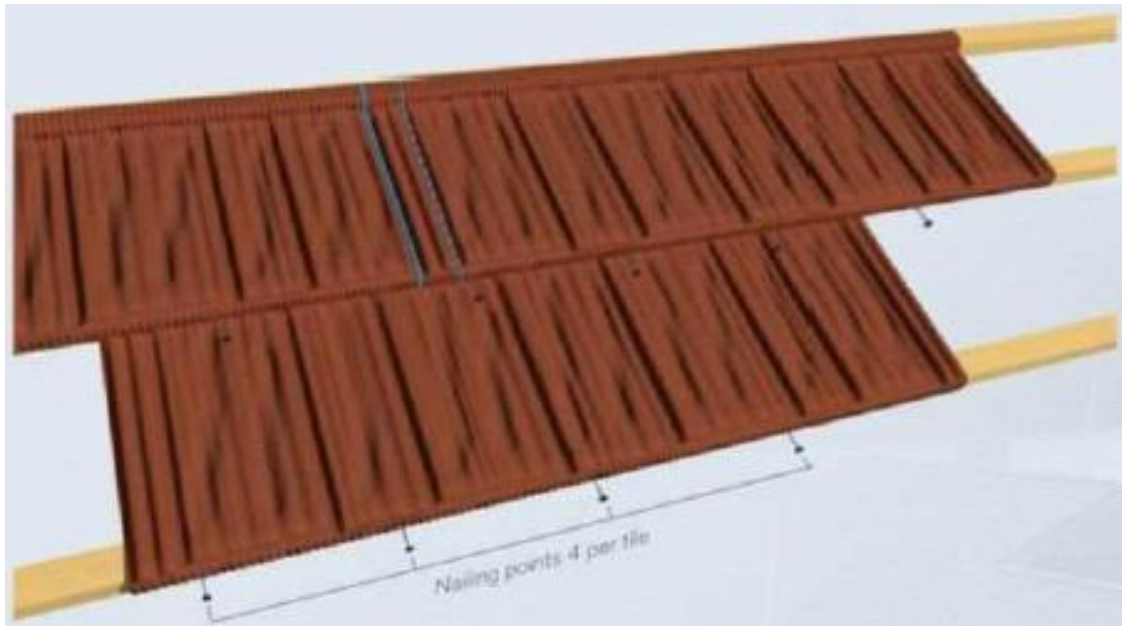


Montáž strešnej šablóny CORONA

Klince pri šablóne CORONA umiestňujeme do čelnej hrany zámku šablóny. Mali by byť vzdialené cca 300 mm a nemali by byť umiestnené pod hlbšie priehlbiny v šablóne (tzv. vodné kanály).

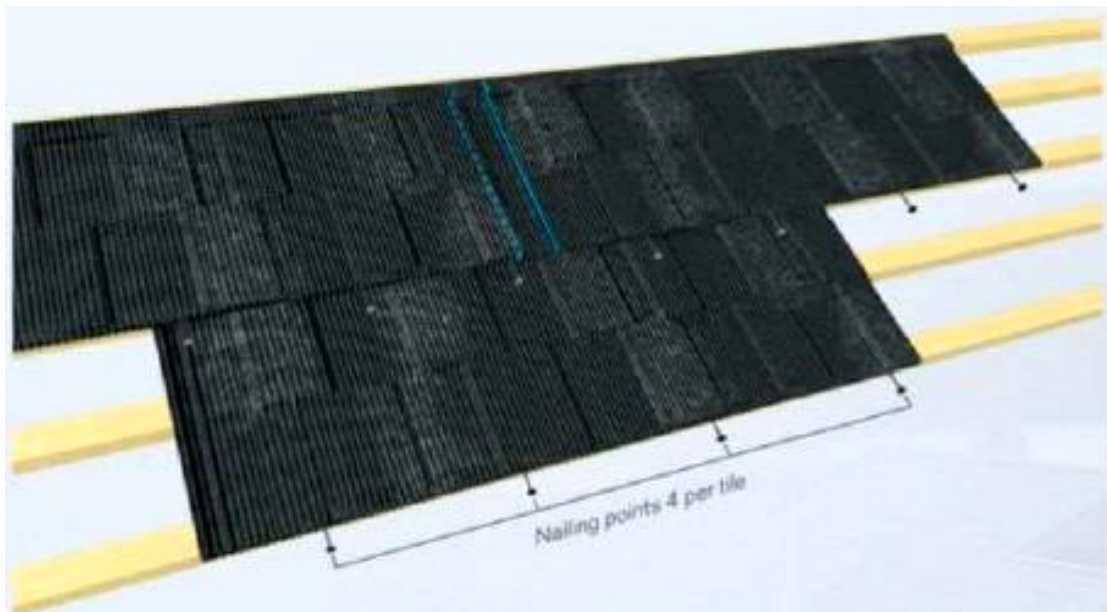

Montáž strešnej šablóny SENATOR

Pri šablónach SENATOR postupujeme rovnako, ako pre šablóne CORONA.

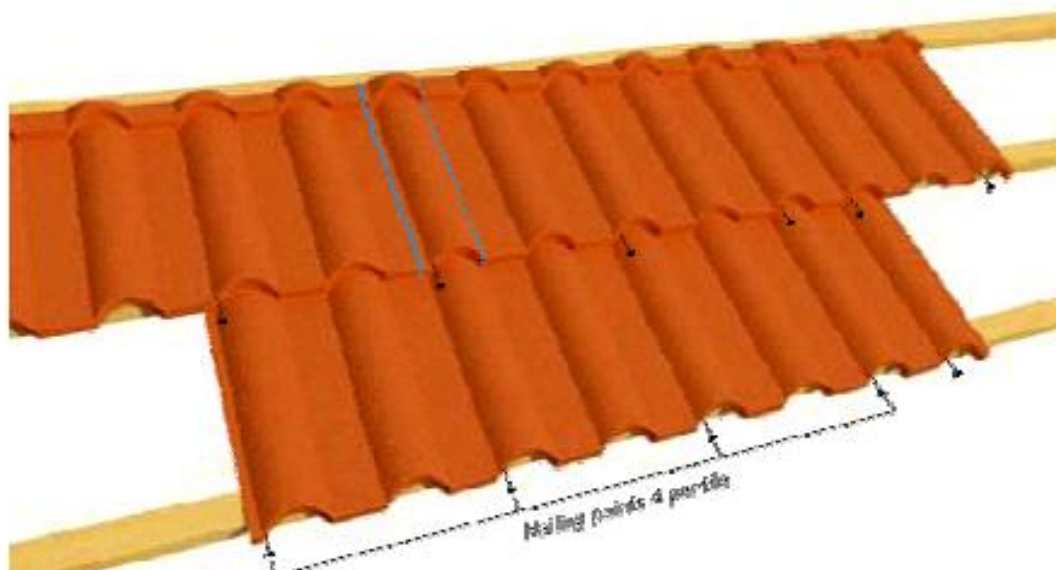

Montáž strešnej šablóny MILANO

V prípade profilu MILANO by klince mali byť umiestnené cca 10 mm vedľa hrán vodných kanálov – v miestach, kde sa profil šablóny dvíha. Profil musí byť pribitý vždy v mieste, kde sa strešné šablóny navzájom napojujú.

➤ Pochôdznosť šablón GERAD

Po všetkých profiloch strešného systému GERAD je možné chodiť. Je nutné našľapovať tak, aby Vaša váha spočívala na najnižšom bode profilu a navyše v miestach, kde je profil podopretý strešnou latou. Napriek tomu minimalizujte chodenie po šablónach pre vrstvu kamenného substrátu.

Po mokrom povrchu nechodte vôbec!!

