


Montáž úžľabia

- Pri strešnej krytine GERARD montujeme úžľabie dvoma spôsobmi.

Úžľabový plech je možné položiť buď na úroveň spodnej hrany kontralát, alebo na úroveň spodnej hrany roznášacích lát.

Úžľabie osadené na úrovni spodnej hrane latovania v reze (viď. obrázok)

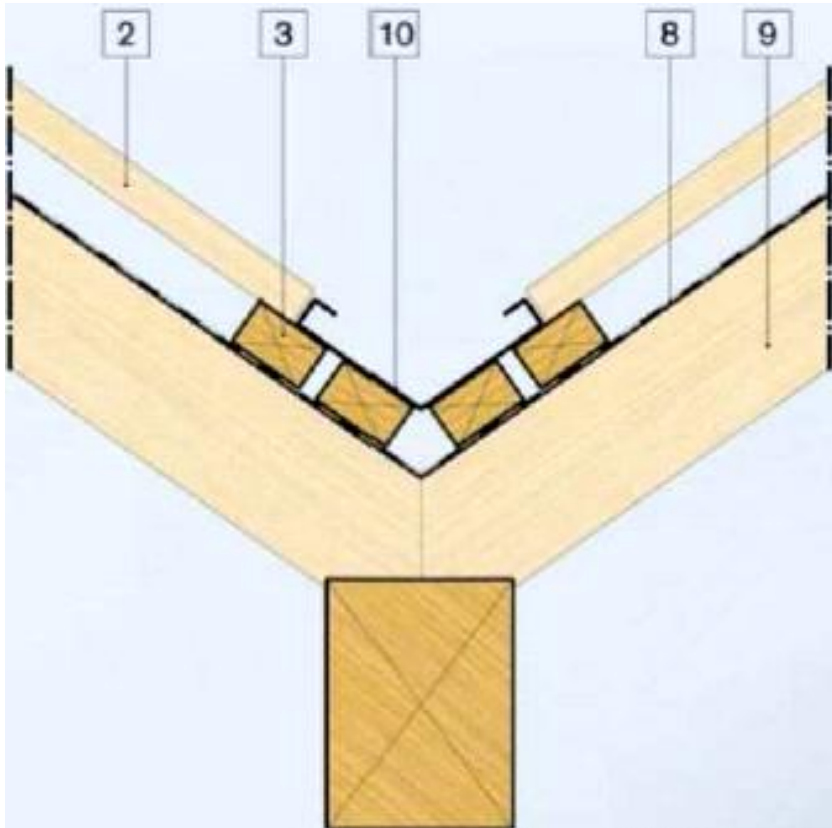

Montáž úžľabia – rez

Popis obrázku :

1. Strešná lata
3. Kontralata
8. Poistná hydroizolácia
9. Krokva
10. Úžľabový plech

Úžľabie prekrývame smerom z hora v smere sklonu strechy. Na každú strešnú šablónu vynášame dve vzdialenosti – na horný zámok strešnej krytiny vynášame vzdialenosť od začiatku vodnej drážky na hornom zámku predchádzajúcej šablóny po konce zrezaných strešných lát, na spodný zámok šablóny potom vzdialenosť od začiatku vodnej drážky na spodnom zámku predchádzajúcej šablóny po konce zrezaných strešných lát. Spojením týchto dvoch bodov získame líniu ohybu. Podľa tejto línie ohneme šablónu smerom dolu. K línií ohybu pripočítame 40 mm na hornom okraji zámku a 50 mm na spodnom zámku šablóny. Vznikne tak línia strihu, podľa ktorej šablónu odstrihneme.



Montáž úžľabia – celkový pohľad

- Montáž štítu v prípade profilu MILANO vykazuje určité špecifiká, ktoré vyplývajú z výšky tohto profilu. Tento profil sa totiž v úžľabí len zastrihuje, resp. zarezáva.

Rez profilu MILANO je pritom v úžľabí zakrytý tzv. úžľabovým krytom, ktorý sa kotví na zastrihnuté šablóny pomocou systémových samorezných vrutov. (viď. obrázok)



Montáž úžľabia pre profile MILANO

